



セーフティーピンスプリント

使用物品

- ①アクアプラス
- ②ステンレス線 1.0mm径
- ③ソフトストラップ
- ④ベルクロオス

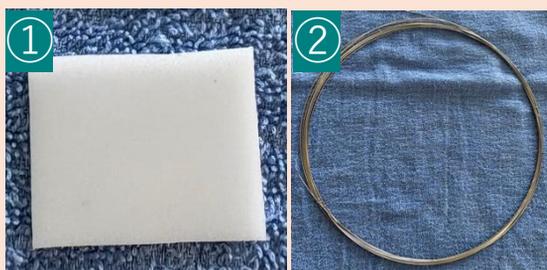


針金をカットし形成する

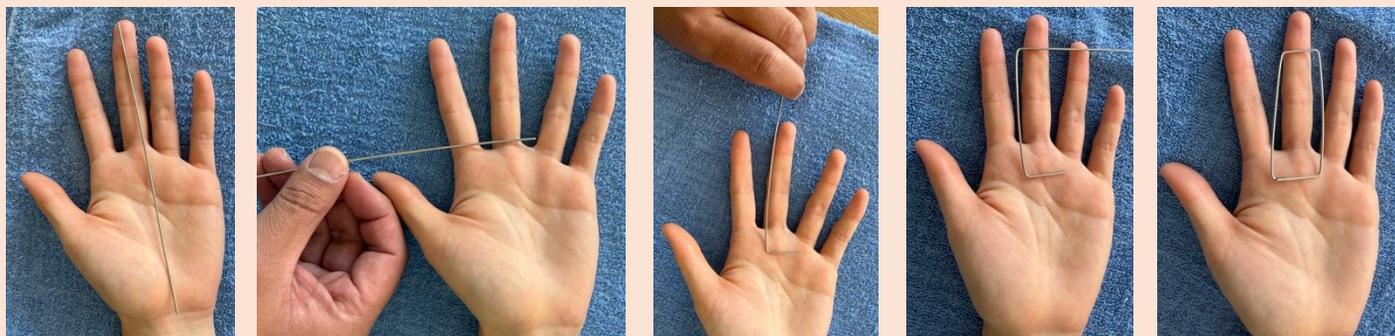

- ✓ 指尖部～手関節までの長さでステンレス線をカット
- ✓ 指幅に合わせて四角に形成していく
- ✓ 遠位手掌皮線よりやや遠位～DIP関節のサイズ


スプリント材の取り付け

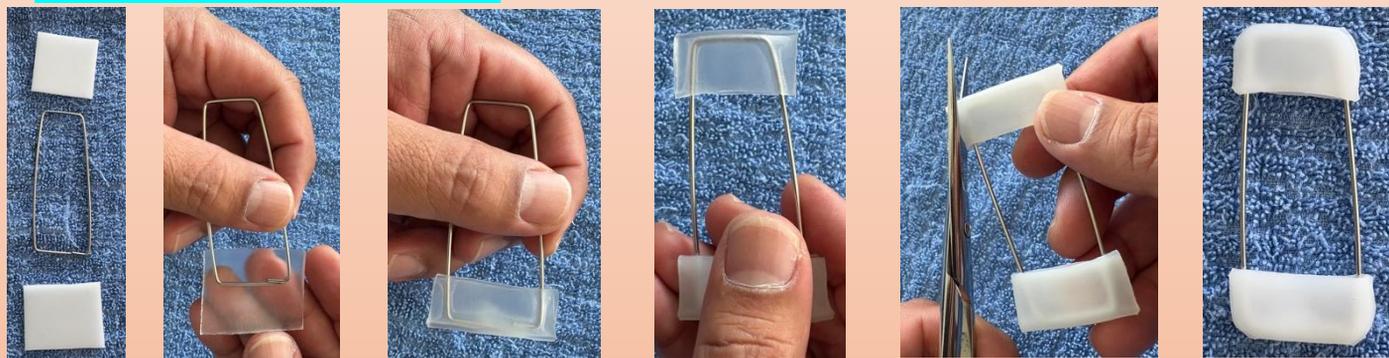

- ✓ 近位・遠位に取り付けるアクアプラスとを準備
- ✓ 挟み込むように取り付ける
- ✓ 角をカッティング

セーフティープインスプリント

ベルクロの取り付け

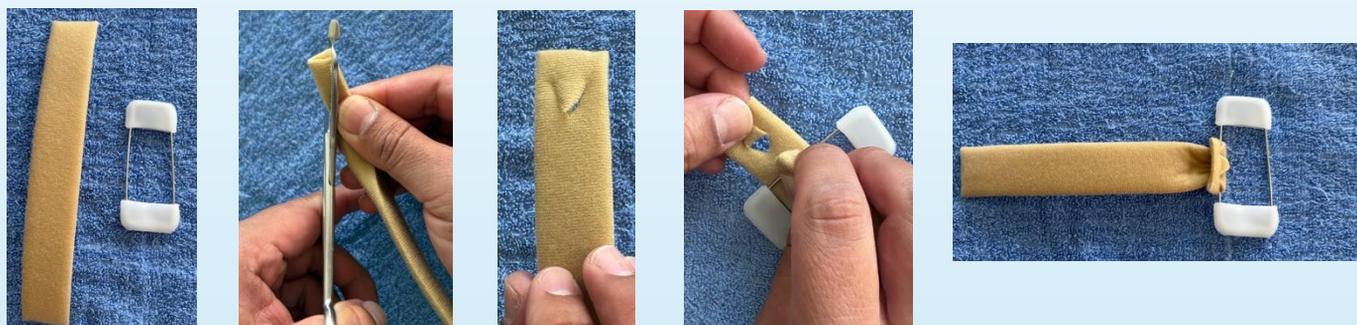

- ✓ソフトストラップの端に斜めに切れ込みを入れる
- ✓ソフトストラップの穴に通してワイヤーに取り付ける

装着方法



- ✓掌側にスプリントを置き、ソフトストラップを背側に回す
- ✓ワイヤーの内側を経由し、再度背側へ回し締める
- ✓適度に締めたらベルクロオスで固定
- ✓掌側・側方から取り付け位置を確認

Point

- ✓DIP関節の直上～近位に当たるように装着
DIP関節遠位に当てると、DIP関節が過伸展してしまうため注意
- ✓MP関節周囲に創部がある場合はサイズを長く、もしくはクッションを入れ除圧することも検討する

対象疾患

PIP関節屈曲拘縮 中央索損傷(ZoneIII損傷) など